

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Forklaring på advarselsord og symboler, der anvendes i vejledningen



Dette er sikkerhedsadvarselssymbolet. Det bruges til at gøre dig opmærksom på potentielle farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsadvarsler, der følger efter dette symbol, for at undgå potentiel personskade eller død.

⚠ ADVARSEL

ADVARSEL angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlige kvæstelser.

FORSIGTIG

FORSIGTIG anvendes uden sikkerhedsadvarselssymbolet og angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i skade på dit kæledyr.

⚠ ADVARSEL

Dette produkt må ikke anvendes på hunde, der er aggressive eller udviser tegn på aggressiv adfærd. Aggressive hunde kan forårsage personskade eller i værste tilfælde død. Hvis du er usikker på, om produktet er velegnet til din hund, bedes du konsultere en dyrlæge eller uddannet træner.

FORSIGTIG

- Hvis du vil løbe eller jogge med din hund, så vær opmærksom på risikoen for gnavesår, og ophør med brugen ved de første tegn på ubehag.
- Efterlad ikke hunden uden opsyn med selen på. Hold øje med din hund, mens den bærer selen, og opbevar den sikkert, når den ikke er brugt.

Størrelsesskema

Ekstra lille	Gjord kan justeres fra 30 cm - 40 cm	Meget små hunde
Lille	Gjord kan justeres fra 38 cm - 51 cm	Jack Russell Terrier, Sheltie
Medium	Gjord kan justeres fra 51 cm - 71 cm	Border Collie, Spaniel
Stor	Gjord kan justeres fra 66 cm - 91 cm	Labrador, Golden Retriever, Schæfer, Rottweiler
Ekstra stor	Gjord kan justeres fra 86 cm - 117 cm	Kæmperacer og meget store hunde

Tak, fordi du valgte Premier® -varemærket. Dit kæledyr og dig fortjener et selskab med mindeværdige øjeblikke og en fælles forståelse af hinanden. Vores produkter og læreredskaber fremmer et liv med beskyttelse, læring og kærlighed - vigtige ting, der giver minder for livet. Hvis du har nogle spørgsmål om vores produktet eller træning af dit kæledyr, bedes du gå ind på vores website på www.premier.com eller kontakte vores kundeservicecenter. Du kan finde en liste med telefonnumre til vores kundeservicecentre på www.premier.com.

For at udnytte din produktgaranti optimalt bedes du registrere dit produkt inden 30 dage på www.premier.com. Ved at registrere det og beholde kvitteringen får du produktets fulde garanti, og hvis du nogensinde skulle have brug for at ringe til kundeservicecenteret, kan vi hjælpe dig hurtigere. Det er vigtigt at forstå, at Premier® under ingen omstændigheder vil videregive eller sælge dine personlige oplysninger til andre. Du kan se de fulde garantibetingelser online på www.premier.com.

Indholdsfortegnelse

Størrelsestabel.....	26
Hvordan den fungerer.....	28
Identificering af delene.....	28
Funktioner	29
Tilpasning af selen	
Trin 1 -Tilpas skulderremmen.....	29
Trin 2 - Tilpas maveremmen.....	30
Trin 3 - Tilpas brystremmen.....	30
Anvendelse af selen.....	32
Generelle tips.....	32
Brugsbetingelser og begrænsning af ansvar.....	33
Finsk	2
Svensk	10
Norsk	18
Russisk	34
Engelsk	42


Hvordan den fungerer

Easy Walk™ -selen er designet til blidt at afholde din hund fra at trække og hive, når den går med snor. Det er helt enkelt - let at tilpasse og nem at anvende. Meget lidt akklimatiseringstid eller særlig teknik påkrævet.

I modsætning til traditionelle seler, forårsager Easy Walk™ -selen aldrig hoste eller kvælning, da brystremmen sidder lavt henover brystbenet og ikke på følsomme luftrørsområder.

Traditionelle seler opfordrer faktisk hunden til at trække endnu mere pga. af en "modsat refleks". Det er den refleks, som får slædehunde til at trække modsat et pres, og dermed trække fremad. Easy Walk™ -selens unikke fastgørelse foran på hundens brystkasse får hunden til at holde op med at trække ved at styre din hund til siden og flytte hundes opmærksomhed over på dig. Og dets patenterede loops giver ekstra kraft, som sikrer en nem og afslappet kontrol, og forhindrer selen i at sno sig.

Identificering af delene

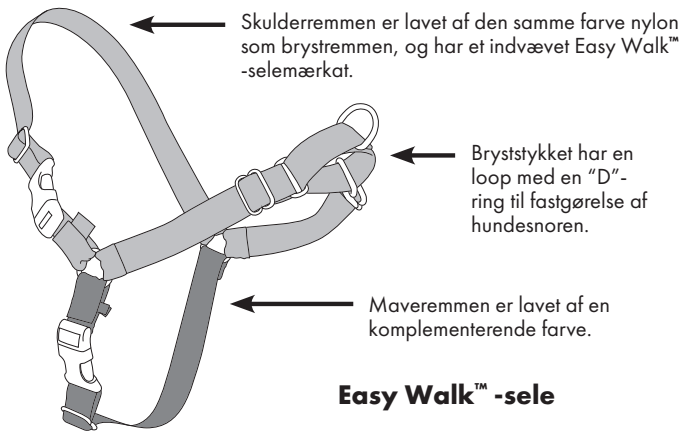

Funktioner


- Easy Walk™ -selen har et kvik-lås-spænde på både skulder- og maverem for at gøre det lettere at få selen af din hund.
- Den bløde, men stærke nylon og fire tilpasningspunkter giver maksimal komfort og sikker pasform.
- Maveremmens komplementerende farve gør det nemmere at identificere hver rem, mens det overordnede look ser flot ud farvemæssigt. Du kan hurtigt se, hvilken rem der skal over skulderen, og hvilken der skal under maven.

Tilpasning af selen

Trin


1

Tilpas skulderremmen

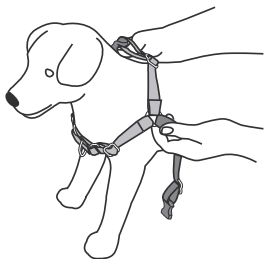

figur 1. Åbn kvik-luk-spændet på maveremmen.

Anbring skulderremmen over hundens hoved med brystremmen hvilende på hundens bryst.

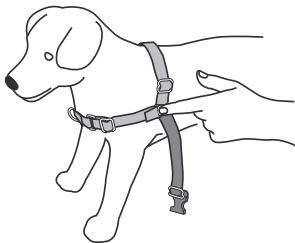


figur 2. Tilpas skulderremmen, så samlingen sidder over og bag hundens skulder.

Trin

2

Tilpas maveremmen

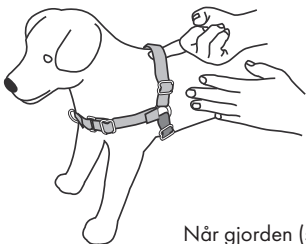

figur 3. Stram skulderremmen, så den sidder stramt og behageligt, og så der kun er plads til en fingerbredde underen. Den skal sidde tæt, fordi gjorden danner "fundamentet" for, at selen holdes på plads.


Når gjorden (skulder- og maveremme sammen) bliver sat på korrekt, skal det ligne en lodret linje.

Trin


3

Tilpas brystremmen


figur 4. EFTER du har sikret gjorden korrekt, skal du starte med at tilpasse brystremmen. Tryk let med fingrene på den nederste og forreste del af hundens brystkasse for at finde brystbenet.

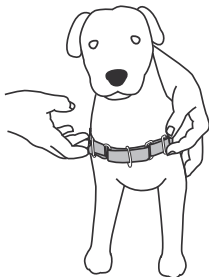

figur 5. Tilpas hver del af brystremmen ligeligt, så D-ringens forbliver centreret.

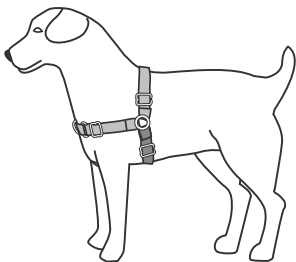

figur 6. Når den sidder korrekt, skal brystremmen være vandret og hvile henover hundens brystben. Den skal næsten sidde parallelt med jorden og ikke "hænge ned" eller gabe.

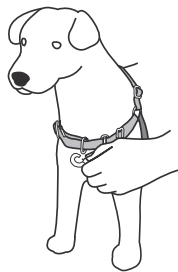


figur 7. Sæt hundesnoren fast til D-ringen på brystremmen.

Tip

Det kan blive nødvendigt at fjerne selen under tilpasning for at foretage disse justeringer. Derudover kan hunde blive "anspændte" under tilpasningen, så efterse pasformen, efter hunden har gået med selen i et par minutter.

Anvendelse af en hundesnor med et tungt spænde kan få brystremmen til at hænge. Vælg en hundesnor med et let, men stærkt spænde

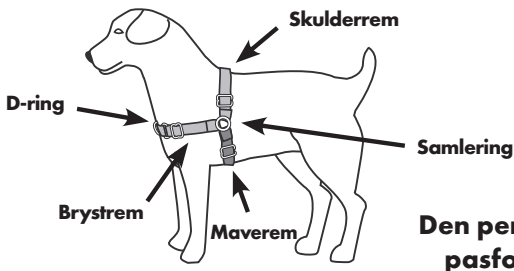

Den perfekte pasform!

Anvendelse af selen

Easy Walk™ -selen er designet til at afholde din hund fra at trække og hive på en blid måde, når den går med hundesnor.

Hvis din hund springer fremad foran dig, skal du blidt trække snoren til siden for at dreje hunden mod dig. Når den holder op med at trække, skal du lette presset på snoren. Giv ros, og beløn din hund med godbidder og/eller klap.

For at bremse din hund, når den trækker fremad, skal du lægge et mildt pres på hundesnoren og blidt trække til en side af hunden. Lad presset på snoren gå, når hunden går pænt ved siden af dig.

Tip

Som med alle halsbånd, hundesnore og -seler er Easy Walk™ -selen et redskab, der er designet til at hjælpe dig med at træne din hund i at gå ordentligt. Vi anbefaler, at du finder en kvalificeret træner, som kan hjælpe dig med at arbejde med din hund på en positiv måde.

Generelle råd

- Easy Walk™ -selen er designet til at gøre gåture med din hund mere fornøjelige og uden at hunden trækker. Hvis du vil løbe eller jogge med din hund, skal du sørge for, at dobbelttjykke pasformen inden brug. Det vil mindske risikoen for gnavsår.
- Kontroller pasformen med jævne mellemrum, især på hunde, der vokser.
- Efterse selen for tegn på tyggen, slid eller beskadigelse. Efterlad ikke hunden uden opsyn med selen på.
- Vi anbefaler ikke at bruge Easy Walk™ -selen med en tilbagetrækkelig hundesnor. Med en tilbagetrækkelig hundesnor bliver hunden "belønnet" med yderligere snor, når den trækker fremad. Målet er, at hunden skal lære, IKKE at trække fremad. Desuden vil en tilbagetrækkelig hundesnor altid udøve et let og konstant pres, hvilket lærer din hund, at det er OK at blive ved med at trække.

Brugsbetingelser og begrænsning af ansvar

FI

SV

NO

DA

RU

EN

1. Brugsbetingelser

Anvendelse af produktet er betinget af din accept uden modifikation af de betingelser, vilkår og bemærkninger, der er indeholdt heri. Din anvendelse af produktet udgør din accept af sådanne betingelser, vilkår og bemærkninger. Hvis du ikke kan acceptere disse betingelser, vilkår og bemærkninger, bedes du returnere produktet i ubrugt stand og i originalemballagen. Returnering til et kundeservicecenter sker for egen regning og risiko. Endvidere skal du vedlægge bevis for købet for at få pengene refunderet.

2. Korrekt anvendelse

Dette produkt er kun beregnet til anvendelse med kæledyr, der skal trænes. Dit kæledyrs individuelle temperament eller størrelse/vægt egner sig måske ikke til dette produkt (se venligst i denne betjeningsvejledning). Premier® anbefaler, at produktet ikke anvendes på aggressive hunde, og påtager sig intet ansvar for at afgøre hundens egnethed i enkelttilfælde. Hvis du er usikker på, om produktet er velegnet til din hund, bedes du konsultere en dyrlæge eller uddannet træner, inden du begynder at anvende produktet. Korrekt brug inkluderer, uden undtagelse, gennemlæsning af hele brugsvejledningen og samtlige advarsler.

3. Ingen ulovlig eller forbudt anvendelse

Dette produkt er kun beregnet til anvendelse med kæledyr. Denne træningsanordning til kæledyr er ikke beregnet til at øve vold på, skade eller provokere. Fejlagtig anvendelse af produktet kan betragtes som en lovovertrædelse i anvendelseslandet.

4. Ansvarsbegrænsning

Premier® og nogen af dets tilhørende selskaber kan aldrig være ansvarlig for (i) indirekte, punitive, hændelige og særlige skader samt følgeskader og/eller (ii) tab og skader af enhver art, der opstår som følge af, eller er forbundet med, fejlagtig anvendelse af produktet. Køber påtager sig alle risici og alt ansvar i forbindelse med anvendelse af produktet i det fulde omfang, loven tillader. For at undgå tvivlstilfælde skal intet i nærværende paragraf 4 begrænse Premier®'s ansvar for et menneskes død eller personskade, bedrageri og afgivelse af urigtige oplysninger.

5. Ændring af vilkår og betingelser

Premier® forbeholder sig ret til lejlighedsvist at ændre de betingelser, vilkår og bemærkninger, der vedrører anvendelsen af dette produkt. Skulle sådanne ændringer blive varslet, før produktet tages i brug, vil de være bindende, som stod de heri.