

Per la manutenzione, contattare:

Europa, Africa e Medio Oriente:

Oster GmbH
info@oster-europe.com
+49 (0) 69 410 120

America Latina:

Sunbeam Latin America, LLC.
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470
Miami, FL 33126 USA
+1 (786) 845-2540

**Per conoscere il proprio distributore Oster® autorizzato
Visitare il nostro sito web all'indirizzo:**

WWW.OSTERSTYLE.COM
WWW.OSTERPRO.COM

Oster®
Professional Products

©2008 Sunbeam Products, Inc. operante come Jarden Consumer Solutions. Tutti i diritti riservati. Distribuito da Sunbeam Products, Inc. operante come Jarden Consumer Solutions Boca Raton, FL 33431 USA. Stampato in Cina

Cod. n° 126941

Dansk

220V Klippemaskine

• Kun til erhvervsmæssig brug •

Gælder typerne:
78004

Oster®
Professional Products

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Industriel Saks

Man skal altid iagttage grundliggende sikkerhedsforanstaltninger, når man bruger el-redskaber, deriblandt: Læs alle instruktionerne inden du bruger redskabet.

FARE

For at reducere risikoen for stød:

1. Ræk ikke ud efter et elredskab der er faldet ned i vand. Træk stikket ud med det samme.
2. Må ikke anvendes, mens man er i bad eller tager brusebad.
3. Undgå at placere eller opbevare et elredskab hvor det kan falde eller blive trukket ned i et badekar eller en håndvask.
4. Må ikke lægges eller falde ned i vand eller anden væske.
5. Træk altid stikket ud af stikkontakten umiddelbart efter brug.
6. Træk stikket ud inden rengøring, påsmøring eller fjernelse af dele.

ADVARSEL

For at begrænse risikoen for brændsår, brand, stød eller personskader:

1. Elredskab må aldrig efterlades uden tilsyn så længe de sidder i stikket.
2. Det er nødvendigt at holde nøje tilsyn med dette elredskab, hvis det anvendes af eller på eller i nærheden af børn eller handikappede.
3. Man må kun bruge redskabet til det tilsigtede brug, som beskrevet

i denne brugsvejledning. Brug ikke ekstraudstyr, som ikke er anbefalet af producenten.

4. Brug aldrig dette elredskab, hvis ledningen eller stikkontakten er i stykker, eller hvis det ikke virker ordentlig, hvis det er blevet tabt, beskadiget eller faldet i vandet. Returner elredskabet til kundetjenesten for afprøvning og istandsættelse.
5. Hold ledningen væk fra varmeplader.
6. Brug aldrig elredskabet, hvis luftmundingerne er blokerede eller hvis man sidder ovenpå bløde overflader (såsom senge eller sofaer).
7. Genstande må ikke stikkes eller lade falde ind i munden.
8. Må ikke bruges udendørs, hvor man bruger produkter i spraydåser eller hvor man giver nogen ilt.
9. Brug ikke dette elredskab sammen med en beskadigede eller knækkede kamme eller blade, da det kan ske at huden får snitsår eller rifter.
10. For at slukke, drej alle knapper om til "OFF" (sluk), træk derefter stikket ud af stikkontakten.
11. Man må ikke vinkle ledningen rundt om aggregatet ved opmagasinering. Vedvarende belastning på ledningen kan beskadige ledningens isolering og have fare for stød som følge.

12. Undgå kontakt med blade der drejer.
13. Undgå at filtrere ledningen sammen eller at slå bugter på den under klipningen. Hvis ledningen skulle blive sammenfiltret eller slå bugter, skal man holde op med at klippe og rette ledningen ud.
14. Dette elredskab er kun beregnet med hensigt på trimning.
15. Opbevar elredskabet tørt.
16. Den påtænkte vedvarende arbejdstid er 20 min.
17. Mens redskabet er i drift, må man ikke placere eller lade det ligge, hvor det kan forventes at:
 - 1) blive beskadiget af dyr eller
 - 2) udsættes for vejr og vind.
18. Dette elredskab er ikke beregnet at blive brugt af personer (inklusive børn) med begrænsede fysiske, mentale eller sensoriske funktionsevner eller som mangler erfaring og kundskab om det, medmindre de er blevet overvågede eller fået vejledning i brugen af redskabet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med elredskabet.

GEM DENNE BRUGSVEJLEDNING

ARBEJDSSPÆNDING STÅR ANGIVET PÅ ELSAKSEN

ANVEND IKKE DENNE ELSAKS FØR DU HAR LÆST DISSE BRUGSANVISNINGER

SÅDAN BETJENES APPARATET

Tilsæt altid to dråber med det medfølgende smøremiddel eller et andet af Oster® godkendt smøremiddel på bladene inden brug.

Klippeeffektiviteten kan blive svækket, og bladene og motoren kan blive skadet, hvis snavset hår eller hårprodukter tilsættes. Sørg altid for at håret er rent inden klipperen bruges.

1. Tænd elsaksen med "on-Off"-kontakten (tænd-sluk) på toppen af enheden og brug saksen.
2. Sluk saksen når du er færdig med at bruge den.
3. Dæk bladene med den medfølgende bladskaerm for at beskytte bladene.
4. Tag enhedens stik ud af stikkontakten efter brug. Og opbevar den på et sikkert sted.

Instruktioner for brugervedligeholdelse

1. Apparatet har ingen dele, som kan udskiftes.
2. Produktet er til kommerciel brug.

3. Ledningen skal holdes lige når der trimmes. Hvis ledningen bliver krøllet eller snoet, skal trimningen stoppes og ledningen rettes ud.
4. Ledningen må ikke snos rundt om redskabet når det sættes til opbevaring. Dette kan skade ledningens isolering.
5. Sørg altid for ikke at sno ledningen under brug eller når den opbevares.
6. Vi anbefaler at trimmeren og ledningen opbevares i den originale emballage når den ikke bruges.

OM DENNE ELSAKS


Afmontering eller udskiftning af blade

AFMONTERING:

VIGTIGT! SLUK MOTOREN; løft bladet væk fra elsaksen og slædens fjeder.

UDSKIFTNING:

Tænd for motoren, sæt bladet helt fast på fjederen og lås derefter bladet på plads.

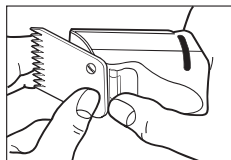

Slibning af blade

Oster® skæreblade har et individuelt hulslebte design, som er hærdet for forlænget klippelevetid. Som på ethvert skæreredskaber bliver skærets æg uskarpt efter anvendelse. Forhøjet bladspænding for at tvinge uskarpe blade til at skære, kan forårsage at elsaksen løber varm og forkorte motorens levetid samt forkorte bladets holdbarhed. Når skærebladene ikke længere skærer jævnt og skarpt, er det nødvendigt at slibe dem.

Hvis det bliver nødvendigt at slibe bladene, skal man sende bladene til en autoriseret servicecenter, som anvender godkendte metoder, udrustning og korrekt viden ved afmontering af den originale hulslebte design og genoprette bedst mulig skæreevne. Det anbefales at ikke slibe bladene ved at hvæsse dem på en flade eller vha. af metoder modsat af formgivningen og konstruktionen af Oster® skæreblade.

Smøring af bladene

Man bør holde overfladen på skærebladen i stand med et tyndt olielag på skærebladene. Hyppig smøring af bladene, når de er i brug hjælper med at holde bladene skarpe. Skarpe blade skærer bedre. For at rense bladene, dyp skæret ned i Oster® Bladrense- middel mens elsaksen er i gang. **SÆNK IKKE HELE**

ELSAKSEN NED. Fjern skæret fra rensemidlet og tør bladene tørre med en ren og tør klud, mens du holder elsaksen med bladenden nedad. Smør bladene ind igen.

Vedligeholdelse og opbevaring

BEMÆRK: Al anden service, end den som står beskrevet i denne brugsvejledning, skal foretages af et autoriseret service center. Ved opmagasinerings af denne enhed, rul ledningen op, fastgør den og læg den i en originalpakke.



ADVARSEL Når denne elsaks er i drift eller bliver rensset, må man ikke anvende nogle former for spraydåser eller bladvaskning, især hvis de indeholder methylchlorid, dimethyl benzyl ammoniumchlorid eller 1-1-1 trikloretylen. Alle skader forårsaget af disse kemikalier ugyldiggør garantien. Det er tilladt at bruge Oster® Bladvaskning, Oster® Bladsmøring samt Oster® 5 i 1 Bladpleje til elsakse, som ikke beskadiger produktet.

Bortskaffelse EU-lande



Maskinen må ikke smides ud sammen med husholdningsaffalde. Som led i EU-direktivet om bortskaffelse af elapparater og elektroniske apparater kan maskinen afleveres gratis på de kommunale genbrugspladser. Bortskaffelse efter reglerne gavner miljøet og forhindrer eventuelle skadelige følger for mennesker og miljø.

Bortskaffelse i lande uden for EU

• Maskinen skal bortskaffes miljørigtigt, når den er udtjent.

SERVICEINFORMATION

Hvor og hvordan man kan få eftersyn

INFORMATION • MÅ IKKE ØDELÆGGES • LÆSES OMHYGGE

Grunden for vores virksomhed er bygget op omkring vores serviceprincip til alle brugerne, både ved konstruktionen af ekstrafine produkter og ved at vedligeholde dem i god stand for at give mange arbejdstimer. Dette er grunden til, hvorfor vi sikrer vores ry som producent af kvalitetsprodukter ved at ved behov give de bedst mulige servicefaciliteter til afpasning af reparationer. Bevar venligst originalemballering samt karton, hvis det er muligt, for at gøre det lettere at emballering af produktet, hvis et eftersyn er nødvendigt.

AT FÅ EFTERSYN VED BEHOV

Find den nærmeste forhandler under: WWW.OSTERPRO.COM

1. Når du har fundet en servicestation, tag da produktet med til eftersyn. For at underlette indpakning af produktet, anvend original-emballage eller pakke, hvis du stadig har dem.
2. Hvis det er nødvendigt at sende enheden til servicestationen:
 - a. Pak den omhyggeligt ind i holdbart karton og med rigeligt avispapir eller anden udstopning rundt omkring. Tape eller bind kartonet forsvarligt fast.
 - b. Garantien dækker ikke skader under transport. Angiv omhyggeligt adressen til nærmeste servicestation. Glem ikke afsenderens navn og adresse, inklusive postnummer.
 - c. Dit lokale postkontor kan oplyse dig om korrekt porto og forsikre pakken imod tab.
3. Hvis du returnerer en elsaks, medtages bladene.
4. Når du bestiller reservedele eller tilbehør, skal servicenummeret angives (eller model- og serienummer), som står angivet på produktet.

BEGRÆNSET GARANTI

Dette produkt er med garanti i et år efter købet fri formekaniske og elektriske materialefejl eller manglende håndværksskik. Producenten er i begrænset omfang forpligtet at reparere produkter under garantiperioden, forudsat at produktet med forudbetaling sendes til en autoriseret servicestation. Denne garanti dækker ikke normal slitage af delene eller skader til følge af: Forsømmelig brug eller misbrug af produktet, normal slitage, skader, force majeure, brug ved forkert spænding eller strøm, al brug stik imod brugsvejledningen eller demontering, reparation eller modificering af andre personer end en autoriseret servicestation. Det er ikke nødvendigt at returnere Registreringskortet for at dækkes af garantien. Denne garanti giver bestemte lovformelige rettigheder og det er også muligt at man har andre rettigheder, som kan varierer fra land til land, provins til provins og jurisdiktion til jurisdiktion. Der gives ingen andre garantier og kun i udstrækningen af gældende lov. Enhver forudsat salgbarheds- eller egnethedsgaranti til et bestemt formål begrænses af varigheden af denne garanti og virksomheden er ikke ansvarlig for alle tilfældelige eller deraf betingede skader.

Hvis apparatet inkluderer en garanti eller en indsat garanti, bedes man henvise til de gældende vilkår og betingelser for denne garanti, eller kontakt den lokale autoriserede forhandler for yderligere oplysninger.

I overensstemmelse med EU-direktiverne for lavspænding (73/23/EEC som rettelse af 93/68/EEC) samt Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EEC som rettelse af 93/68/EEC) er CE-mærket anbragt på apparaturet. Følgende importører og forhandlere har den arkiverede konformitetserklæring: Oster GmbH, Gwinnerstraße 32, D-60388 Frankfurt am Main, info@oster-europe.com, Tlf + 49 (0) 69 410 120.