

Velkommen til din nye kattelem med mikrochip

Tak for at du valgte SureFlap kattelem til mikrochip

SureFlap-kattelemmen med mikrochip er konstrueret til at holde uindbudte dyr ude af dit hjem og sørge for, at dine kæledyr føler sig trygge og glade i deres eget hjem.

Kattelemmen er i stand til at genkende enten den mikrochip, som allerede er implanteret i din kat, eller vedhængt til Sure Petcare RFID-halsbåndet (sælges separat), og den tillader din(e) godkendte kat(te) at komme ind i huset. Kattelemmen lader kun udvalgte dyr komme ind og lader alle dyr komme ud. Du kan indkode og gemme op til 32 kæledyrsidentiteter i kattelemmens hukommelse, og den er let at programmere med et tryk på en knap.

Produkt Rundvisning

Hvad er der i æsken?

Kontroller, at du har alle disse dele.

- ① Kattelem
- ② Udvendig ramme
- ③ 2 x skruehætter
- ④ 2 x 30 mm skruer
- ⑤ 2 x 50 mm skruer
- ⑥ 2 x 70 mm skruer

Batterier medfølger ikke - se side 103 for flere oplysninger



Indhold

Vigtige oplysninger

Produktoversigt

Batterier

Programmering af kattelemmen

Montering af kattelemmen

- Montering i træ eller plastic

- Montering i glas

- Montering i metal

- Montering i en mur

Manuelle låsetilstande

Produktpleje

Hjælp & support

Garanti & ansvarsfraskrivelse

i Vigtige oplysninger


! LÆS VENLIGST FØLGENDE OPLYSNINGER OMHYGGELIGT, OG GEM DENNE BRUGERVEJLEDNING TIL FREMTIDIG BRUG




Dette produkt er kun beregnet til kæledyr i hjemmet.




Brug kun SureFlap-tilbehør for at sikre overensstemmelse: surepetcare.com/accessories



Kattelemmen kræver 4 alkaliske AA 1,5 V batterier af god kvalitet, som skal isættes og udskiftes med forsigtighed. Du må ikke blande forskellige typer af batterier eller en kombination af nye og brugte batterier. Hvis kattelemmen ikke skal bruges i flere måneder, skal batterierne tages ud. Brug kun den batteritype, som er anvist i denne brugervejledning (se side 103). Brug af andre batterier er muligvis ikke sikkert.

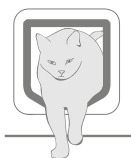

Sørg for, at det er bekvemt for din(e) kat(te) at passere gennem lemmen, inden du monterer den. Se side 106 for nærmere oplysninger om kattelemmens størrelse.

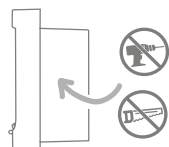

Undlad at skære eller bore i kattelemmens tunnel.

Du finder produktkoden på kattelemmens bagside, oven over tunnellen.



Mærkatens serienummer sidder på indersiden af dækslet til batterirummet.



- Sørg for, du har alle delene, som står på listen på side 97.
- Sørg for, at dette produkt er monteret korrekt før brug. Detaljerede oplysninger om montering starter på side 105.
- Efter montering skal du tjekke alle fastspændingsskruerne på den udvendige ramme og tilstramme og efterse dem regelmæssigt.
- Du registrerer din garanti ved at gå ind på: surepetcare.com/warranty

Sikkerhedsadvarsler i forbindelse med montering

- Brug ikke dette produkt, hvis der mangler dele, eller hvis der er beskadigede eller slidte dele.
- Når du justerer positionerne, skal du passe på, at kropsdele ikke kommer til at hænge fast eller kommer i klemme.
- Sørg for at bruge beskyttelsesudstyr, fx sikkerhedsbriller.
- Vær forsigtig, når du bruger eldrevet værktøj, og følg alle de med værktøjet følgende sikkerhedsanvisninger.



KÆLEDYR: Sure Petcare anbefaler, at SureFlap-kattelemmen med mikrochip anvendes sammen med dit kæledyrs implanterede mikrochip. Den kan dog også betjenes ved hjælp af vedhænet til Sure Petcare RFID-halsbåndet. Hvis du bruger vedhænet til halsbåndet, skal det bruges sammen med et sikkerhedshalsbånd med indbygget sikringsspænde, som kan frigøres (kun katte). Sure Petcare påtager sig intet ansvar for eventuelle kvæstelser eller død, som forårsages af et kæledyrs halsbånd. **Denne kattelem må kun bruges til katte, som passer i størrelsen gennem lemmens åbningsdimensioner som vist på side 106.**



SIKKERHED: De motoriserede låse medfølger udelukkende for at forhindre uvelkomne dyr i at komme ind og er ikke en sikkerhedsanordning. Sure Petcare påtager sig intet ansvar for utilsigtet brug, og ejeren af dette produkt påtager sig det fulde ansvar for at have opsyn med den adgang ind i og ud af hjemmet, som det giver.



MONTERING: Før du monterer kattelemmen, skal du tænke over, hvilke potentielle farer der er til stede inden for eller uden for det ønskede sted samt den virkning, som senere ændringer på din ejendom kan få på brugen af kattelemmen. Hvis du er i tvivl om noget vedrørende monteringen af kattelemmen, anbefales det, at du konsulterer en fagmand.

SureFlap-kattelemmen med mikrochip må ikke monteres i en branddør, da den vil gøre døren uegnet til sit formål.



FORSIGTIG: I sjældne situationer og under meget ekstreme vejrforhold kan der muligvis komme vand ind gennem døren, som kan udgøre en faldrisiko. Sørg for at tørre evt. vand op fra gulvet.



BØRN: Børn må ikke få lov at lege med SureFlap-mikrochip-kattelemmen. Den er ikke legetøj og må ikke behandles som sådant. Kattelemmen med mikrochip kan dog anvendes af børn, der er mindst 8 år gamle, og også af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske evner, så længe de er under opsyn eller har fået instruktioner i, hvordan produktet anvendes på en sikker måde. De skal altid gøres opmærksom på eventuelle potentielle farer, der kan opstå. Lad ikke børn, uanset alder, rengøre produktet uden opsyn.


Der er anvendt små komponenter i konstruktionen af dette produkt. Eventuelle løse dele skal holdes væk fra små børn, mens du samler produktet, for at undgå kvælningsfare.




BØRNESIKRING: I husholdninger med børn er det altafgørende at medtage kattelemmen i overvejelser vedrørende børnesikring. Et barns misbrug af kattelemmen kan medføre, at barnet kommer i berøring med potentielle farer. Derfor skal små børn overvåges konstant, når de er i umiddelbar nærhed af kattelemmen.

Produktoversigt


Sådan fungerer kattelømmen

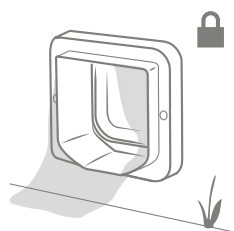

I standardbetjeningstilstand er kattelømmen låst udefra.

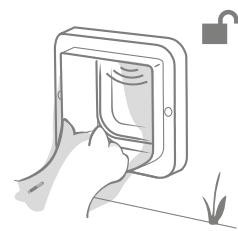

Den låses op, når den registrerer din godkendte katts mikrochip eller Halsbåndsvedhæng, når dens hoved kommer ind i tunnelen.

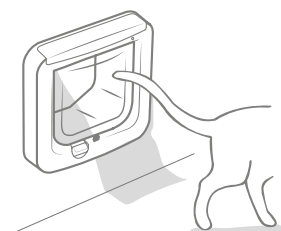


Så snart katten er kommet helt ind i huset, låses kattelømmen.

i Da mikrochiplæseren sidder på ydersiden af kattelømmen, er det kun udvalgte dyr, der kan komme ind, og alle dyr kan komme ud.


Husk på følgende

Det er vigtigt at vide, hvilken side af kattelømmen der monteres på husets inderside, og hvilken der skal sidde på ydersiden. Forsiden af kattelømmen er dér, hvor du kan se **SureFlap-logoet og batterirummet** og skal være indenfor.

Inde i huset

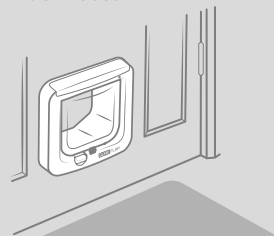


Uden for huset

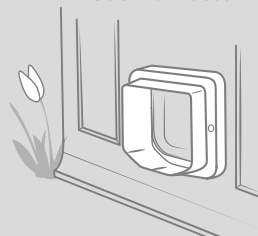

Nøglefunktioner


Batteri-rum

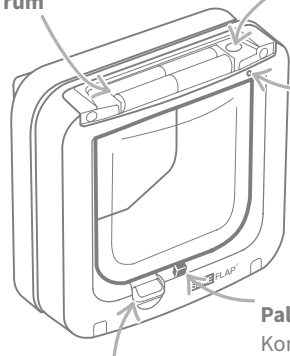

Knappen 'Tilføj et kæledyr'
Bruges til at programmere din katts mikrochip (se s. 103)

Indikatorlampe
Angiver, når batteriet er ved at løbe tør, og når kattelømmen er i tilstanden 'Tilføj et kæledyr' (se s. 103 & 104)

Følere
Registrerer din kat

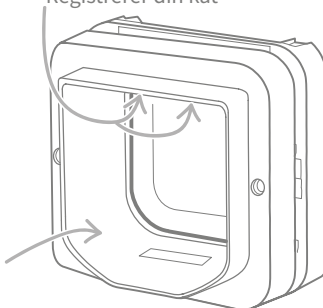

Tunnel


Pal
Kontrollerer lemmens åbning indad

Manuel lås

Kontrollerer kattelømmens åbning i begge retninger (se s. 117)

Opsætning i hovedtrin

Nedenstående punkter vil hjælpe dig med at sætte din nye mikrochip-katteløp op, montere og bruge den, og de fremhæver de hovedtrin, du skal følge, og fortæller, hvor du finder dem i denne brugervejledning.

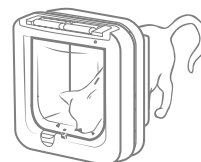

Programmer din katteløp først

Sæt batterierne i, og indkod din katts mikrochip-id i kattelømmen. **Vi anbefaler, at du gør dette først, inden du monterer kattelømmen.**


s. 103



Beslut, hvor kattelømmen skal monteres

Hvis du endnu ikke har besluttet, hvor du skal montere kattelømmen, har vi udarbejdet en vejledning til at hjælpe dig med at finde den bedste placering som anbefalet af vores Ekspert i katteadfærd.


s. 105

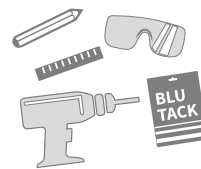

Læs monteringsinstruktionerne grundigt

Sørg for, at du har alt det nødvendige værktøj og tilbehør til monteringsstedet.


s. 105

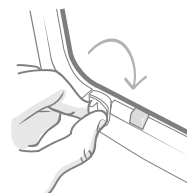

Manuelle låsetilstande

Den manuelle lås kan bruges til at forhindre din(e) kat(te) i at forlade eller komme ind i huset, og du får således mere kontrol over kattelømmen.

s. 117

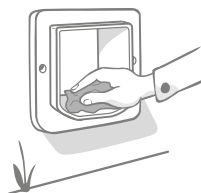

Essentiel produktpleje


For at følerne kan fungere effektivt og registrere din kat skal de være fri for snavs, så det er vigtigt, at du rengør kattelømmen regelmæssigt.

s. 118



Batterier

Brug altid **4 AA 1,5 V alkaliske batterier af god kvalitet** for at sikre, at kattelømmen fungerer bedst muligt. For eksempel mærkerne **Energizer** eller **Duracell**. Når batterierne begynder at løbe tør, vil indikatorlampen blinke rødt **én gang hvert 5 sekund**.

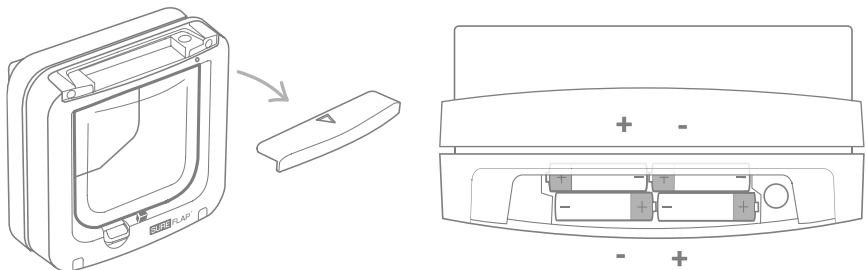

Fjern dækslet til batterirummet fra kattelømmens forside for at isætte batterierne.


Isæt batterierne i rummet som vist, så + og - vender rigtigt. Sæt dernæst dækslet på igen.




Programmering af kattelømmen

Når du skal i gang med at bruge kattelømmen, skal du indkode din katts mikrochip-id i kattelømmen. Denne proces skal kun udføres én gang for hver kat, da kattens id gemmes i kattelømmens hukommelse. Følg den enkle trinvis vejledning for at gennemføre denne proces. **Vi anbefaler kraftigt at gøre dette, inden lemmen monteres; det er dog muligt at programmere, når den allerede er monteret, ved at følge de samme trin, som er vist nedenfor.**


Trin-for-trin

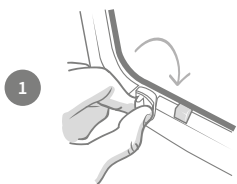

Manuel lås- Position 1

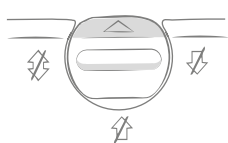


Sørg for, at den manuelle lås er indstillet på **Position 1**, inden du starter. Se side 117 for flere oplysninger om den manuelle lås.




Fjern dækslet til batterirummet, så knappen 'Tilføj et kæledyr' kommer til syne, og tryk på den i 1 sekund for at slå tilstanden Tilføj et kæledyr til.



Trin-for-trin fortsat

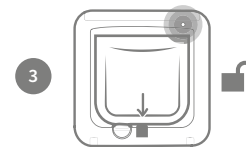


Nu åbnes palen, så din kat kan komme igennem kattelømmen, og indikatorlampen blinker én gang i sekundet. Kattelømmen er nu i tilstanden Tilføj et kæledyr.

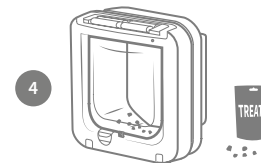


Anbring noget tørfoder eller en lækkerbiscen inde i tunnelen så tæt på den klare plasticlem som muligt. Formålet er, at kæledyret skal tilskyndes til at stikke hovedet ind i tunnelen.

Tip: Du kan også prøve at bruge katteurt.

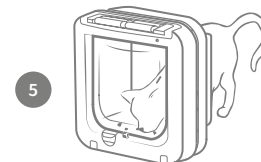

Når katten kommer ind i tunnelen for at æde foderet, aktiveres følerne, og kattelømmen gemmer mikrochip-id'et. Se side 119- Hjælp og support for tip til at tilskynde katten til at bruge kattelømmen.

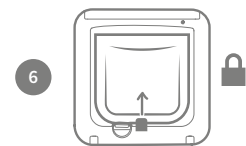

Når kattens mikrochip-id er blevet tilføjet korrekt, vender lemmen tilbage til standardbetjening. Indikatorlampen holder op med at blinke, og palen låser (flytter sig opad), når katten har fjernet sig fra kattelømmen.




Kattelømmen kan gemme op til 32 katte-id'er, så hvis du vil tilføje mere end ét, skal du blot gentage ovenstående trin for hver kat. Hvis kattelømmen allerede er monteret, men du vil tilføje endnu en kat, gentages trin 2-6.

Knappen 'Tilføj et kæledyr' har nogle ekstra funktioner

- **Annuller indkodning af din katts mikrochip-idi kattelømmen** (tryk på knappen igen i 1 sekund, efter du har startet tilstanden Tilføj et kæledyr)

- **Slet hele kattelømmens hukommelse** (hold nede i 10 sekunder. Palen falder ned og kommer op igen, når sletningen er fuldført)

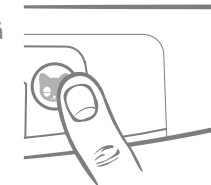

Hvis din kat ikke har en mikrochip, kan du købe et vedhæng til Sure Petcare RFID-halsbåndet hos [surepetcare.com/accessories](https://www.surepetcare.com/accessories). Hvis du vil tilføje vedhængen til kattelømmen, gentages trin 2, 3 og 5 ved at holde vedhængen til halsbåndet inde i tunnelen og sørge for, at du skubber vedhængen ind imod lemmen. Bær ikke metalsmykker under denne proces, da sådanne kan interferere med kattelømmens følere.



Montering af kattelømmen

Hvor skal kattelømmen monteres

Kattelømmen kan monteres et hvilket som helst af følgende steder. Se de angivne sider for flere oplysninger om det værktøj og de ting, du skal bruge, samt trinvis monteringsanvisninger.

- **Træ-/plasticdøre**, se side 107
- **Døre der indeholder metal**, se side 111
- **Glas** (glarmester påkrævet), se side 109
- **Mure** (konsulter en håndværker), se side 113



Det er vigtigt at tjekke, om der er metal i din dør, da dette kan interferere med følerne i kattelømmen. Dette kan gøres ved at **holde en magnet imod døren. Der er dog nogle metaller, som ikke kan registreres på denne måde, for eksempel aluminium, så du bliver måske nødt til at skære et lille hul for at tjekke.** Se side 111 for flere oplysninger.




Ved installation i glas skal du måske købe en ny glastrude, især hvis du har termoruder eller 3-lags termoruder. Der skal skæres et hul gennem glasset for at montere kattelømmen, og vi tilråder stærkt, at du beder en glarmester gøre dette. Du skal muligvis give glarmesteren målene for hullets placering, se nærmere oplysninger herom på side 109.

Råd fra en ekspert i katteadfærd

Vi har givet dig nogle få tip til at finde den bedste placering til din kattelem, da de kan være et sårbart punkt for dit kæledyr. Selvom bagdøren måske er det mest indlysende sted at montere en kattelem, skal du også overveje, hvordan havens indretning måske påvirker din kat.

Brug potteplanter eller havemøbler til at forsøge at mindske risikoen for, at nabolagets katte kan gennemføre bagholdsangreb på din kat fra højt placerede steder.

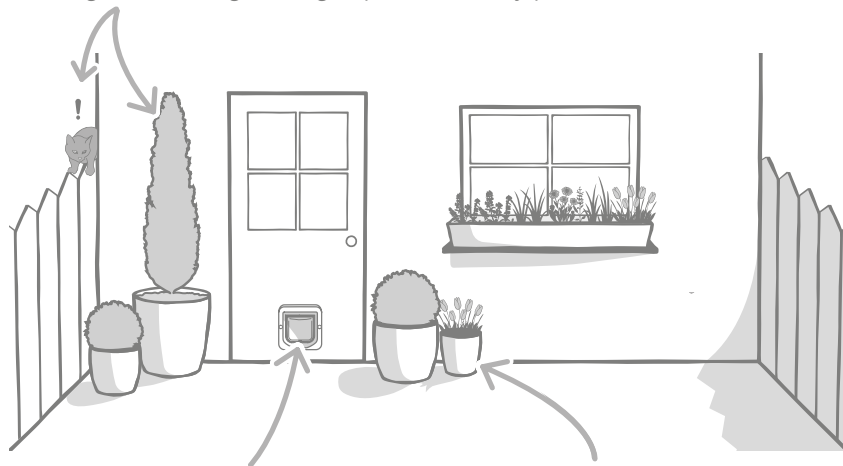

Sørg for, at kattelømmen monteres i den rette højde til dine kæledyr, så det er nemt for dem at komme ind og ud.

Skjul kattelømmen med potteplanter, da det kan stresser nogle kæledyr at komme ud på en stor åben plads.



Ting du skal huske på




Vi råder dig kraftigt til at kontakte en glarmester, hvis der skal monteres i glas, og en håndværker, hvis der skal monteres i murværk.




Vi anbefaler, at du programmerer din(e) kat(te), inden du monterer lømmen (se side 103)



Sørg for, at du afsætter nok tid til at installere og montere kattelømmen.

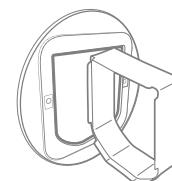

Du skal bruge SureFlap-tilbehør til montering i en mur, i glas og i metal. Besøg surepetcare.com/accessories

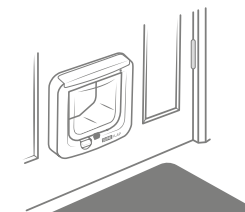


Sørg for, at kattelømmen vender den rigtige vej. Siden med SureFlap-logoet skal være indenfor.




Du er velkommen til at se vores online installationsvideoer på surepetcare.com/support


Nøgleelementer

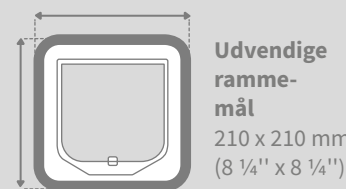

Udvendige ramme-mål
210 x 210 mm
(8 1/4" x 8 1/4")

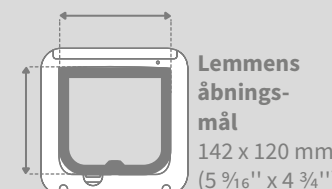


Lømmens åbnings-mål
142 x 120 mm
(5 9/16" x 4 3/4")

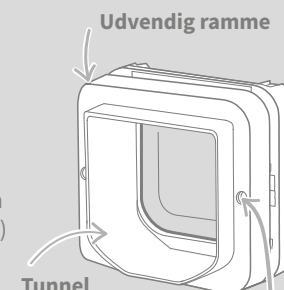


Tunnel

Udvendige skruehuller

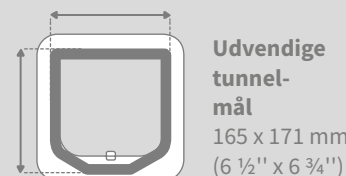

Udvendige tunnel-mål
165 x 171 mm
(6 1/2" x 6 3/4")

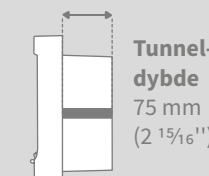

Tunnel-dybde
75 mm
(2 15/16")

Udvendige skruehuller

Udvendige skruehætter



Du må under ingen omstændigheder bore eller skære i kattelømmens tunnel.

Montering af kattelommen i træ eller plastic


Påkrævet værktøj og øvrige artikler

- ✓ Lineal
- ✓ Spids blyant
- ✓ Elektrisk bor med et 6 mm (1/4") bor
- ✓ Vatterpas
- ✓ Elektrisk stiksav
- ✓ Stjerneskruetrækker
- ✓ Elefantsnot (Blu Tack)
- ✓ Beskyttelsesbriller
- ✓ De medfølgende skruer og hætter


▶ **Installationsvideoer (på engelsk) findes på surepetcare.com/support**

Trinvis vejledning


Før du går i gang, anbefaler vi, at du programmerer din(e) kat(te)s id inden montering, se side 103.

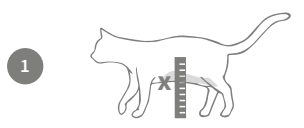

1 For at sikre at din kat har uhindret adgang gennem kattelommen, skal du måle højden fra dens **mave ned til gulvet**. Afmærk denne højde på din dør, da det er hér, **bunden af hullet** skal skæres gennem døren.

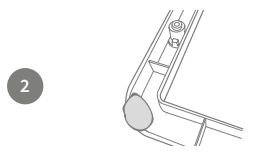


2 Sæt en klat elefantsnot (eller lignende hæftekit) fast på hvert af de bagerste hjørner af den udvendige ramme, så du kan klæbe den fast på døren og bruge den som skabelon.

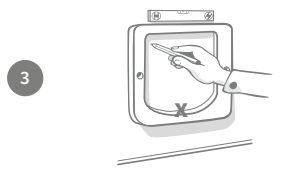


3 Klæb den udvendige ramme fast på døren ved at bruge det mærke, du satte for højden af kattens mave **til at tilpasse hullets nederste kant**. Brug et vatterpas til at sikre, at rammen er i vater, kør dernæst en spids blyant rundt om **inderkanten** af rammen og gennem de **to skruehuller**.

Følg venligst alle de sikkerhedsanvisninger, der følger med produktet, når du bruger eldrevet værktøj.

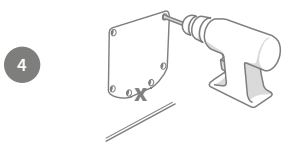


4 Nu er det tid til at forberede sig på at skære. Vi anbefaler kraftigt, at du borer store huller i alle hjørnerne af omridset for at gøre det nemmere at skære hullet ud med en stiksav. **Sørg for, at disse huller berører stregen, og at de er store nok til, at stiksavens klinge kan komme igennem.**

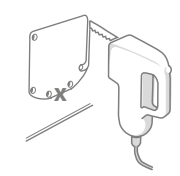


5 Brug stiksaven til at skære rundt om **den yderste kant** af den streg, du har tegnet. Ved at gøre dette bør kattelommen passe gennem hullet første gang. Hvis du imidlertid skærer på, eller inden for, stregen, bliver hullet sandsynligvis for lille. Hvis dette er tilfældet, må du gerne bruge tid på forsigtigt at file hullet til, indtil kattelommen nemt passer igennem.


Så snart det primære hul er skåret ud, skal du kontrollere, om der forefindes metal inde i døren. Hvis du kan se metal, skal du se side 111 og følge anvisningerne til at montere kattelommen i en metaldør.

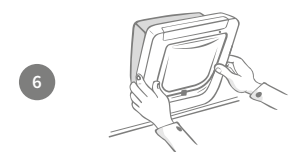


6 Tjek nu, at kattelommen passer gennem hullet. Husk, at SureFlap logoet skal være inde i huset. Vi anbefaler, at I er to personer om dette, én inde i huset og én udenfor, til at hjælpe med at holde produktet forsvarligt på plads.

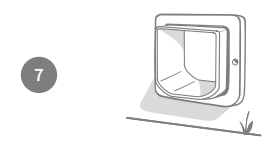


7 På husets yderside skal du sørge for, at kattelommens tunnel er skubbet forsvarligt gennem hullet og dernæst skyde den udvendige ramme hen over den. Når den udvendige ramme sidder rigtigt, skal du bruge en skarp blyant til at markere de to huller.

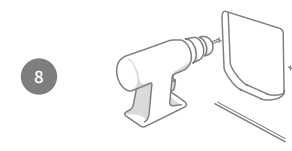


8 Fjern den udvendige ramme fra og kattelommen fra døren, og bor dernæst de to skruehuller med et 6 mm (1/4") bor – husk at holde boremaskinen vandret. Vi anbefaler, at du vælger den korrekte skruelængde til at fastgøre kattelommen i døren. Se næste trin.

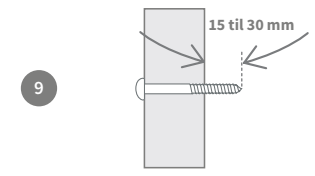

9 Du skal sammenligne skruelængderne fra de medfølgende sæt med dørens tykkelse, for at vælge den korrekte størrelse. Skruelængden skal være mellem 15 og 30 mm (19/32 til 1 3/16") længere end dørens tykkelse.

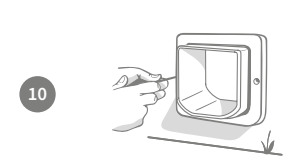

10 Sæt kattelommen tilbage gennem døren, og skyd den udvendige ramme hen over tunnelen. Mens du holder produktet fast på plads, skal du bruge en stjerneskruetrækker og de skruer, du valgte tidligere til at fastgøre den udvendige ramme med. Skru den første skrue i, til den sidder forsvarligt fast, men ikke for stramt, gør dernæst det samme med den sidste. Når alle skruerne sidder godt fast, skal du stramme dem.

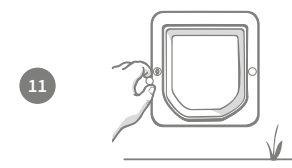

11 Indsæt nu de to skruehætter i den udvendige ramme.



Montering af kattelømmen i glas

Påkrævet værktøj og øvrige artikler

- ✓ Lineal
- ✓ Stjerneskruetrækker
- ✓ Glarmester
- ✓ Klart vejrbestandigt forseglingsmiddel
- ✓ SURE FLAP® tilbehør
- ✓ Monteringsadapter til kattelømmen
- ✓ De medfølgende skruer og skruehætter

▶ **Installationsvideoer (på engelsk) findes på surepetcare.com/support**

Trinvis vejledning til at skære hullet ud i glas




Hvis der ikke er et hul i din glasdør til at montere kattelømmen i, skal du kontakte en glarmester, som kan komme ud til dig i dit hjem og måle op til den nye glasrude. I de fleste tilfælde er det ikke muligt at udskære en glasrude på stedet, især hvis du har termorude eller 3-lags termorude.



Før du går i gang, anbefaler vi, at du programmerer din(e) kat(te)-id'er inden montering, se side 103.


1

Når du skal montere kattelømmen i glas, skal der skæres et **rundt hul, der måler 212 mm (8 3/8") i diameter**. Dette skal udføres af en uddannet glarmester. For at sikre at din kat har uhindret adgang gennem kattelømmen, skal du sikre, at dette runde hul skæres ud i den rette højde. Dette udføres ved først at måle højden fra **kattens mave ned til gulvet**.

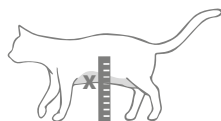

2


Tag denne højde, og læg 56 mm (2 3/16") til, så får du den samlede afstand fra gulvet til midten af den cirkel, der skal skæres ud. Sørg for, at dette punkt er mindst 200 mm (7 7/8") fra vinduesrammens nederste kant, så der er plads til monteringsadapteren.

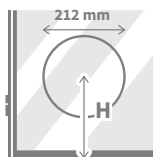

H = kattens mavehøjde + 56 mm = cirkelns midte.

3

Hvis du monterer i en termorude eller en 3-lags termorude, skal glarmesteren bruge et afstandsstykke, **som ikke er af metal**, rundt om hullet, da et afstandsstykke af metal kan påvirke kattelømmens evne til at læse mikrochips. (Afstandsstykket skal bruges til at udfylde afstanden mellem glasruderne).

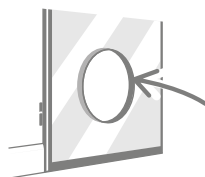


Når du arbejder med skåret glas, skal du altid bære beskyttelsehandsker, da kanterne kan være skarpe.




Trinvis monteringsvejledning

1

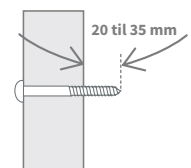


For det første skal du, når du skal vælge den korrekte skruelængde fra de medfølgende sæt, sammenligne skruelængderne med din dørs tykkelse. Skruelængden skal være mellem 20 og 35 mm (25/32 til 2 3/8") længere end glassets tykkelse.

2

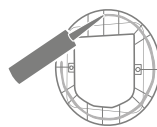


Vi anbefaler, at der er to personer om monteringen i glas, den ene inde i huset og den anden udenfor. Påfør først en stribe klart vejrbestandigt forseglingsmiddel på bagsiden af begge monteringsadaptere, ca. 15 mm (9/16") fra kanten. Sørg for, at kattelømmen befinder sig i nærheden og er klar til montering.

3

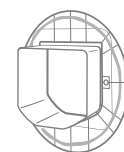


Anbring en af monteringsadapterne (ligeegyldigt hvilken) over kattelømmens tunnel, så siden med forsegleren vender udad og ikke berører nogen overflader.

4

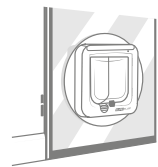


Fra indersiden af huset skal tunnellen placeres gennem hullet i glasset - sørg for, at kattelømmen sidder i hullets midte. Pres godt fast på både kattelømmen og monteringsadapteren, så du presser forsegleren ind imod glasset. Husk, at SureFlap-logoet skal være inde i huset.

5

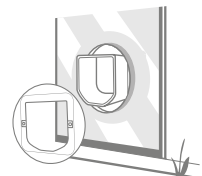


Fra ydersiden af huset skal du tage den anden monteringsadapter og skyde den over tunnellen, så forsegleren vender ind mod vinduet. Måske skal du have personen inde i huset til at holde presset på kattelømmen for at sikre, at den forbliver på plads.

6

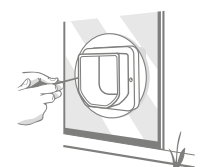

Skyd dernæst den udvendige ramme over tunnellen. Brug en stjerneskruetrækker og de skruer, du valgte tidligere, og skru den udvendige ramme forsvarligt på plads. Skru den første skrue i, til den sidder forsvarligt fast, men ikke for stramt, gør dernæst det samme med den sidste. Når alle skrueerne sidder godt fast, skal du stramme dem.

7



Indsæt nu de to skruehætter i den udvendige ramme.



Montering af kattelommen i en metaldør

Inden du starter

Der er vigtigt at tjekke, om døren indeholder en metalplade eller tyndt metalfolie inden montering. Dette skyldes, at tilstedeværelsen af metal kan påvirke kattelommens ydeevne.

Døre, der indeholder metal, kan fx være:

- Skydedøre af metal- Garageporte af metal- Sikkerhedsdøre - Metaldøre bestrøget med uPVC

! Metaldøre bestrøget med uPVC ligner ofte standard-uPVC-døre meget, og du bliver måske nødt til at se godt efter, dér hvor panelet er blevet skåret ud.


Dørhåndtag af metal eller postkasser bør ikke skabe problemer, og i de fleste tilfælde vil eventuel interferens fra døre, der indeholder metal, ikke kunne mærkes, da læseområdet stadig vil være tilstrækkeligt. Vi anbefaler, at du skærer et lidt større hul til kattelommen med henblik på at mindske risikoen for interferens. Den trinvis vejledning forklarer, hvordan du gør dette.

Påkrævet værktøj og øvrige artikler


SURE FLAP[®] tilbehør
✓ Monteringsadapter til kattelommen

- ✓ Lineal
- ✓ Spids blyant
- ✓ Elektrisk stiksav
- ✓ Elektrisk bor med et 6 mm (1/4") bor
- ✓ Elefantsnot
- ✓ Beskyttelsesbriller
- ✓ Stjerneskruetrækker
- ✓ De medfølgende skruer og skruehætter


Trinvis vejledning




For at sikre at din kat har uhindret adgang gennem kattelommen, skal du måle højden fra dens **mave ned til gulvet**. Afmærk denne højde på din dør, da dette vil hjælpe dig med at tilpasse hullet korrekt.



Sæt en klat elefantsnot (eller lignende hæftekit) fast på hvert af de bagerste hjørner af den udvendige ramme, så du kan fastgøre den på døren og bruge den som skabelon.

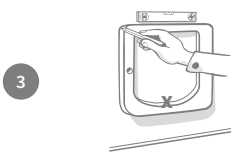


Klæb den udvendige ramme fast på døren, og brug det mærke, du satte for højden af kattens mave, til at **tilpasse den udvendige rammes indvendige nederste kant**. Brug et vaterpas til at sikre, at den er i vater, træk dernæst en spids blyant rundt om **rammens yderside**.

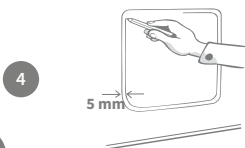


Afmærk nu din skærelinje 5 mm (3/16") inden for den streg, du lige har tegnet op. Når du er færdig, skal du viske den oprindelige tegnede streg ud, hvis du kan, så du ikke bliver forvirret.




! Følg venligst alle de sikkerhedsanvisninger, der følger med produktet, når du bruger eldrevet værktøj.

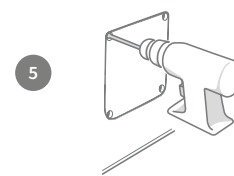

Nu er det tid til at forberede sig på at skære. Vi anbefaler kraftigt, at du borer store huller i alle hjørnerne af området, så det bliver lettere at skære hullet ud med en stiksav. **Sørg for, at disse huller berører stregen, og at de er store nok til, at stiksavens klinge kan komme igennem.**

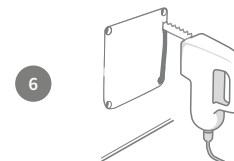


Brug en stiksav til at skære rundt om den **inderste kant** af den streg, du har tegnet. Når hullet er skåret ud, skal du for at vælge den korrekte skruelængde fra de medfølgende sæt sammenligne skruelængderne med din dørs tykkelse. Skruelængden skal være mellem 20 og 35 mm (25/32 til 2 3/8") længere end dørens tykkelse.

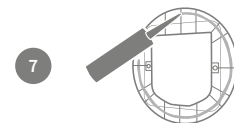


Påfør en stribe klart vejrbestandigt forseglingsmiddel på bagsiden af hver monteringsadapter, ca. 15 mm (3/16") fra kanten. Sørg for, at kattelommen befinder sig i nærheden og er klar til montering. Anbring en af monteringsadapterne (ligeegyldigt hvilken) over kattelommens tunnel, så den mønstrede side med ribberne vender udad og ikke berører nogen overflader.



Vi anbefaler, at der er to personer til stede til dette trin, én person inde i huset og én udenfor. Inde fra huset skal du anbringe tunnellen gennem hullet i døren. **Husk, at SureFlap-loget skal være inde i huset.**

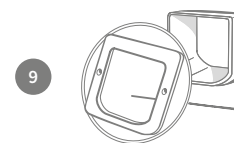

Fra husets yderside skal du **tjekke, at tunnellen sidder i hullets midte og ikke hviler på hullets kant**, tag dernæst den anden monteringsadapter, og skyd den over tunnellen, så forsegleren vender ind imod døren. Måske skal du have personen inde i huset til at holde presset på kattelommen for at sikre, at den forbliver på plads.

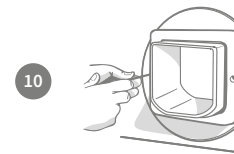

Skyd dernæst den udvendige ramme over tunnellen. Personen inde i huset skal holde presset på kattelommen og holde den, så tunnellen sidder i hullets midte. Brug en stjerneskruetrækker og den skruelængde, du havde valgt, til at fastgøre den udvendige ramme på plads. Skru den første skrue i, til den sidder forsvarligt fast, men ikke for stramt, gør dernæst det samme med den sidste. Når alle skruerne sidder godt fast, skal du tilstramme dem.



Indsæt nu de to skruehætter i den udvendige ramme.



Montering af kattelømmen i en mur

Inden du starter



Kontakt en kvalificeret bygningshåndværker for at få hjælp til at finde det bedste sted til en kattelølem. Husk, at nogle vægge kan være bærende, og at der kan være el-, gas- eller vandledninger gemt i væggene; det kan forårsage alvorlige problemer, hvis de bliver beskadiget.




Vi anbefaler, at du ikke forsøger at udføre arbejdet selv, medmindre du har relevant erfaring. Arbejdet sviner, så det er vigtigt med beskyttelsestøj og -briller, og når der anvendes elværktøj, skal du følge de angivne sikkerhedsanvisninger.

Påkrævet værktøj og øvrige artikler

- ✓ Lineal & Vaterpas
 - ✓ Elefantstnot
 - ✓ Spids blyant
 - ✓ Støvsuger
 - ✓ Vejrbestandigt tape
 - ✓ Rawlplugs og skruer
 - ✓ Stjerneskruetrækker
 - ✓ Klart vejrbestandigt forseglingsmiddel
- SURE FLAP®** tilbehør

 - ✓ Tunnelforlænger til kattelølem
 - ✓ Elboremaskine og bor til væg og mur
 - ✓ Beskyttelsesbeklædning og beskyttelsesbriller
 - ✓ De rette elværktøjer til væggen


Ved væginstallationer kan der sættes tunnelforlængere ved siden af hinanden, så tunnellen til kattelømmen bliver længere. Den eksisterende tunnel er 70 mm (2 3/4") lang. Hver tunnelforlænger fjører 50 mm (2") til tunnellens længde.

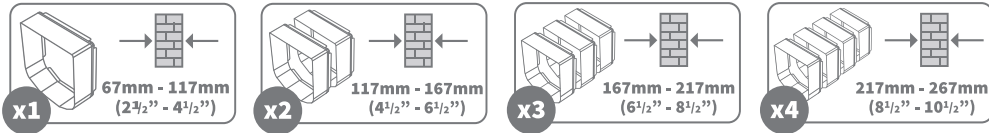

▶ Installationsvideoer (på engelsk) findes på surepetcare.com/support


Elementer til montering i murværk

Udvendig ramme

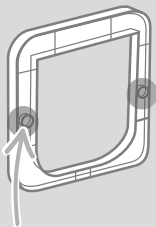


Udvendige skruehuller

Tunnel

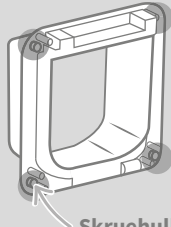

Skruehuller til montering i mur

Rammens forside

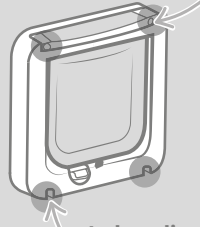


Indvendige skruehuller Bag de indvendige skruedæksler

Indvendige skruehuller Bag dækslet til batterirummet




Trinvis vejledning

1

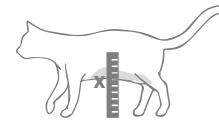


For at sikre at din kat har uhindret adgang gennem kattelømmen, skal du måle højden fra dens **mave ned til gulvet**. Afmærk denne højde på din mur, da det er hér, **bunden af hullet skal skæres gennem muren**. **Bemærk: Hvis der er et stort fald uden for huset, skal du anbringe et trin udenfor, så dit kæledyr kan få adgang til tunnelen.**

2

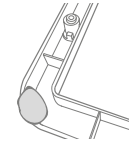


Sæt en klump "blåt tyggegummi" (eller lignende klæbestof) i hvert hjørne af den eksterne ramme, så du kan sætte den fast på væggen og bruge den som skabelon.

3

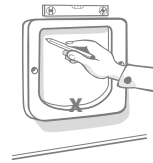


Sæt den eksterne ramme fast på væggen, idet du benytter det mærke, du satte, som angav højden på din kats mave, for at justere den nederste kant på hullet. Brug et vaterpas til at sikre, at rammen er i vater, kør dernæst en spids blyant rundt om **inderkanten** af rammen. Nu skal du markere midten af det optegnede område. Midten skal du bruge som referencepunkt. Inden du begynder at bore hullet **gennem muren**, skal du fjerne kattelømmen fra området for at minimere mængden af støv og murbrokker, produktet udsættes for.

4

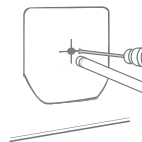


Med den rette boremaskine og det rette bor til din væg (bed en bygningshåndværker om hjælp til at finde det rette værktøj) skal du bore hul hele vejen igennem væggen på det midterpunkt, som du har markeret. Vi anbefaler, at du får en til at hjælpe dig med en støvsuger, så der ikke kommer støv i hele rummet.

5

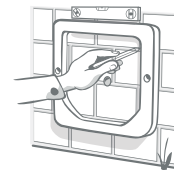


På ydersiden af muren skal du nu bruge det borede hul som referencepunkt og sætte den eksterne ramme fast på muren. **Vi anbefaler, at du placerer den eksterne ramme et par millimeter lavere udenfor end på indersiden, så eventuel regn, der samler sig i tunnelen, kan løbe ud igen.**

6

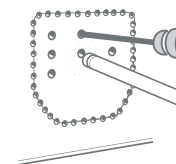


Inde i huset bør du bore nogle forsøgshuller, uanset om du skal skære igennem mursten, træ, fliser eller gips – først rundt om ydergrænsen af den linje, du har tegnet, og derefter i midten af det markerede område. **Hullerne omkring ydergrænsen bør ikke røre indersiden af linjen, og hullerne i midten bør gå hele vejen igennem væggen for at gøre skæreprocessen nemmere.**

7

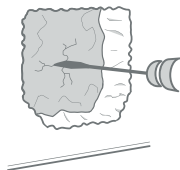


Fjern derefter alt materialet i midten ved hjælp af det mest hensigtsmæssige værktøj til det materiale, du skærer i. **Vi anbefaler ikke, at du skærer hele vejen igennem på én gang.** Skær først alt materiale væk inde i huset, og gå derefter udenfor, og skær resten af hullet derfra. **Hullet må ikke være større end det optegnede område.**

8

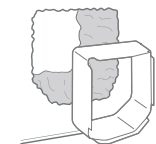


Vi anbefaler, at du bruger en af tunnelforlængerne for at være sikker på, at hullet er stort nok og går hele vejen igennem væggen. Når det gør det, skal du fjerne alt støv og restmateriale.

9

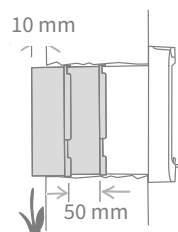


For at forlænge kattelømmens tunnel hele vejen igennem til muren udenfor skal du bruge **tilbehøret til tunnelforlænger** for at fuldende denne længde. Kattelømmens tunnel er 70 mm (2 15/16"), og hver forlænger er på 50 mm (2"), så du skal beregne, hvor mange forlængere du har brug for, for at tunnellen kan nå udenfor. **Enden skal rage mindst 10 mm (3/8") ud, så den udvendige ramme har noget at hvile på.**

10

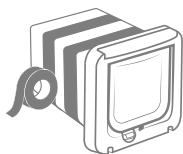


Stab tunnelforlængerne sammen, og fastgør dem dernæst til enden af kattelømmens tunnel ved hjælp af vejrbestandigt tape mellem hver sammenføjning for at holde dem sammen. **Du må ikke lime tunnelforlængerne eller kattelømmen sammen. Fra indersiden af væggen skal du sætte den forlængede tunnel ind i hullet i væggen, indtil lemmen flugter med væggen. Hvis der ikke er behov for justering af hullets form eller størrelse, kan du sætte lemmen fast inde i huset.**

11

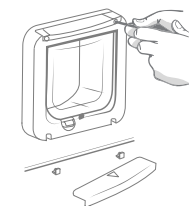


Kattelømmen kan fastgøres forsvarligt direkte til muren indenfor; for at få adgang til de nødvendige skruehuller, skal du skrue den forreste ramme af tunnellen. For at gøre dette skal du fjerne batteridækslet og skruedækslerne og dernæst skrue de fire indvendige skruer af og trække tunnellen og den forreste ramme fra hinanden.

12

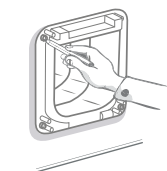


Nu skal du finde de 4 skruehuller. Det er de store huller i hjørnerne i kattelømmen. Markér hullernes placeringer vha. en spids blyant.

13

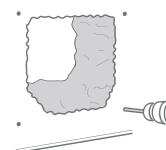


Skal du fjerne lemmen fra væggen og stille den væk fra arbejdsområdet. Bør de fire huller vha. et bor, der er egnet til væggenes konstruktion, og pas på, at du ikke bryder igennem siden af hovedhullet. Når du har boret hullerne, skal du sætte rawlplugs i dem.

14

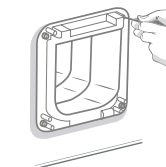


Sæt lemmen med den forlængede tunnel tilbage i hullet. Derefter skal du skrue lemmen fast til væggen med de skruer, der passer til de anvendte rawlplugs – se diagrammet.

15

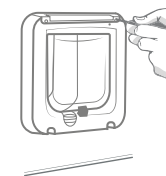


Skrue den forreste ramme tilbage på tunnellen. Det er vigtigt, at disse dele passer og monteres sammen korrekt, sørg for, at afstanden mellem delene ikke er større end tykkelsen på et kreditkort. Når det er skruet sammen, skal du sætte batteridækslet og de indvendige skruedæksler tilbage på kattelømmen igen.

16

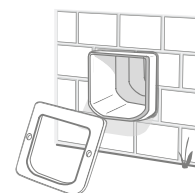


Nu kan du gå ud til ydersiden af muren. Den forlængede tunnel bør nu stikke ud af hullet. Sæt den eksterne ramme ud over tunnellen.

17

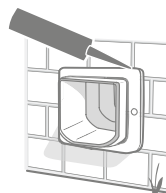

Til sidst skal du bruge en vejrbestandig forsegling til at tætnes hullet mellem tunnellen og den eksterne ramme. Vi anbefaler, at du også sætter forsegling rundt om sammenføjningen mellem den eksterne ramme og muren.

18

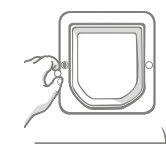


Indsæt nu de to skruehætter i den udvendige ramme.

Manuelle låsetilstande


4-vejs manuel lås

Den manuelle lås har 4 positioner, som styrer åbningen af lemmen i begge retninger, så du kan styre dine kattes indgang og udgang.


! Kattelommen skal være lodret, inden du ændrer låsens drejesejtion.

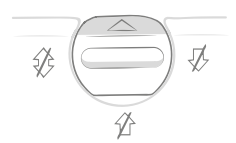


Position 1 – Indgang og udgang
Standardbetjeningsposition. Godkendte katte har lov at komme ind, og alle katte kan komme ud.

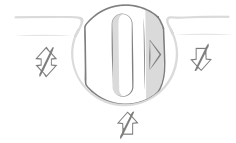

Position 2 – Kun udgang
Alle katte har lov at forlade huset, og alle katte forhindres i at komme ind i huset.

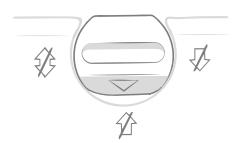


Position 3 – Kun indgang
Dine godkendte katte har lov at komme ind, men forhindres i at komme ud af huset. Dette er nyttigt, hvis du gerne vil holde katten inde, fx fordi den skal til dyrlægen.

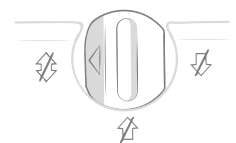


Position 4 – Helt låst
Alle katte forhindres i at komme ind i eller ud af huset.

Slå mikrochiplæseren fra


I tilfælde af at du gerne vil slå mikrochiplæseren i kattelommen fra og vende tilbage til at bruge den som en standardkattelom, skal du følge tre nedenstående trin:

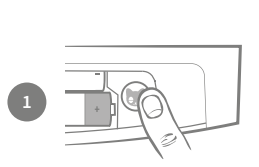

1 Fjern dækslet til batterirummet, og tryk på knappen 'Tilføj et kæledyr' én gang.

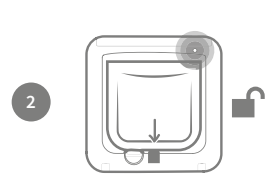

2 Palen åbnes, og indikatorlampen blinker, idet kattelommen starter tilstanden Tilføj et kæledyr.

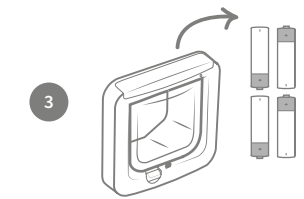


3 Fjern batterierne, og sæt dækslet på igen. Palen forbliver åben, og kattelommen kan nu bruges som en standardkattelom.

Produktpleje


Det er vigtigt at holde kattelommen ren og pæn for at sikre, at den bliver ved med at fungere pålideligt. Vi anbefaler, at du gør den ren hver anden måned for at undgå, at der ophober sig for meget mudder, snavs eller kattehår. På denne måde kan du undgå eventuelle problemer med pålideligheden, som ophobning af snavs kan forårsage.

Områder der skal holdes rene

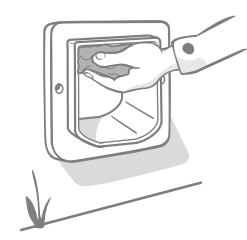


Følerne

De følere, der anvendes til at registrere katten, sidder på tunnells loft. Hvis de bliver tilslørede af snavs eller kattehår, er der risiko for, at kattelommen ikke fungerer korrekt. Tilslørede følere kan føre til unormale låsefunktioner, som kan medføre dræning af batteriet. Du bør rengøre følerne hver 2.-3. måned, eller hvis du bemærker, der har ophobet sig snavs.



Trækskærmene

Når du gør kattelommen ren, skal du også sørge for at fjerne enhver ophobning af kattehår fra trækskærmene, der omgiver den klare plasticlem, da dette somme tider kan blokere følerne.

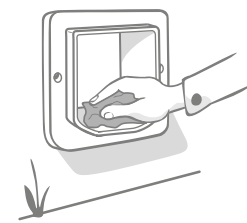

Tunnells gulv

Følernes funktion er også afhængig af refleksiviteten i tunnells gulv. Dette skal derfor også holdes rimeligt rent. Vi anbefaler, at du rengør tunnelen hver 2.-3. måned, eller hvis du bemærker, der har ophobet sig snavs.

Problem med produktet?

Hvis du bemærker fysiske problemer med kattelommen, bedes du venligst undlade selv at reparere disse. Vores kundeplejeteam er meget venlige og glade for at tilbyde hjælp eller service, hvis produktet på nogen måde er beskadiget. Se bagsiden for at få oplyst telefonnummeret eller besøg surepetcare.com/support for mere vejledning, videoer og kundehjælpfora



? Hjælp & support

Min kat vil ikke bruge kattelømmen

Din(e) kat(te) kan i starten være på vagt over for deres nye katteløm, derfor anbefaler vi, at du indkoder kattens id inden montering, så den får tid til at vænne sig til at bruge den.

For tip til at tilskynde din kat til at bruge kattelømmen kan du gå ind på surepetcare.com eller forsøge dig med nogle af nedenstående eksempler:

- Sæt den klare lem fast med tape i åben position. Gør dette et stykke tid, så katten kan bevæge sig frit gennem kattelømmen.
- Prøv at afgnide kattens duft rundt om kattelømmen.
- Lyden af palen, der låser og låser op, kan skræmme katten/kattene. Se side 117 for at læse om, hvordan mikrochiplæseren slås fra, så palen forbliver nede, og lav produktet om til en standardkatteløm igen.

Kattelømmen låser ikke op for min kat

- Sørg for, at din kats mikrochip-id er korrekt indkodet - **se side 103**.
- Kontroller, at du har monteret **alkaliske AA** batterier af god kvalitet, og at de ikke er ved at løbe tør - **se side 103**.
- Er kattelømmen monteret i en metaldør? Tjek dørens specifikationer, da dette kan forårsage interferens - **se side 111**.
- Kontroller, at der ikke er nogen åbenlyse kilder til elektrisk interferens i området, fx defekte blinkende lys etc. Hvis du har mistanke herom, bedes du ringe til vores kundeplejeteam.

Kort batterilevetid

- Sørg for, at tunnelen er ren, og at der ikke er snavs eller kæledyrshår, der tilslører følerne på tunnelens tag - **se side 118**.
- Kontroller, at du har brugt **alkaliske AA batterier af god kvalitet, og at de er monteret korrekt** - **se side 103**.
- Kontroller, at der ikke er nogen åbenlyse kilder til elektrisk interferens i området, fx defekte blinkende lys etc. Hvis du har mistanke herom, bedes du ringe til vores kundeplejeteam.

Palen vil ikke gå ned eller frembringer en høj lyd

- Sørg for, at den forreste ramme og tunnelen er forsvarligt fastgjort til hinanden. Afstanden mellem den forreste ramme og tunnelen må **ikke være større end tykkelsen på et kreditkort**. Denne kan mindskes ved at stramme de fire skruer i den forreste ramme.

Stadig brug for hjælp?

Der er mere omfattende fejlfinding tilgængelig online. Samt mere detaljeret vejledning, videoer og kundehjælpsfora. Gå blot ind på: surepetcare.com/support

Du kan også ringe til vores venlige kundeplejeteam i stedet, se bagsiden for telefonnummeret, eller kontakte os på: surepetcare.com/contact



i Garanti & ansvarsfraskrivelse

Garanti: Der er 3 års garanti på SureFlap-kattelømmen med mikrochip fra købsdatoen med forbehold af bevis for købsdatoen. Garantien er begrænset til eventuelle fejl, der er forårsaget af defekte materialer, komponenter eller fremstilling. Denne garanti gælder ikke for produkter, hvis defekt er forårsaget af normalt slid, misbrug, forsømmelse eller bevidst beskadigelse. I det tilfælde at en del skulle svigte på grund af defekte dele eller håndværksmæssig udførelse, vil delen blive erstattet gratis inden for garantiperioden. Efter producentens skøn vil et erstatningsprodukt blive stillet til rådighed gratis i tilfælde af en mere alvorlig funktionsfejl. Dine lovebestemte rettigheder påvirkes ikke.

Du registrerer din garanti ved at gå ind på: surepetcare.com/warranty

Ansvarsfraskrivelse: SureFlap-kattelømmen med mikrochip indeholder selektive funktioner, som er designet til at minimere risikoen for, at uindbudte kæledyr kommer ind i dit hus. Det er imidlertid ikke muligt at garantere 100 %, at alle andre dyr ikke kommer ind under alle forhold. I det sjældne tilfælde at et uautoriseret kæledyr skulle få adgang til huset, eller hvis kæledyr oplever, at dyret kan komme ud utilsigtet, påtager Sure Petcare sig intet ansvar for eventuel skade, fortræd eller ulempe, som måtte pådrages.



Bortskaffelse af produkter og brugte batterier: Dette ikon angiver, at dette produkt er underlagt følgende lovgivning:

Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr 2012/19/EU (WEEE-direktivet) & batteridirektivet 2006/66/EF med ændring 2013/56/EU forpligter husholdninger til at bortskaffe affaldsbatterier og produkter, som er nået til slutningen af deres levetid, på en miljømæssigt forsvarlig måde, da dette vil mindske den virkning, affaldet vil have på miljøet, derfor må disse ikke anbringes i husholdningsaffaldsspande og skal afleveres til genbrug på en passende genbrugsstation. Se yderligere oplysninger om genbrug på: www.recycle-more.co.uk

Sørg for, at batterier udskiftes inden udløbsdatoen, som står på pakken eller selve batteriet, og bortskaffes på sikker og passende vis. I tilfælde af batterilækage skal der bæres passende beskyttelsesbeklædning for at beskytte dig mod eventuel udsættelse for skadelige kemikalier, inden du bortskaffer batterierne og gør rent efter eventuelt spild. Når du gør rent efter spild, skal du undgå kontakt med huden. Batterikemikalier må ikke placeres i nærheden af øjnene eller indtages. Kontakt omgående lægelig assistance, hvis dette skulle ske.

FCC-advarsel: Ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelse, kan ugyldiggøre brugerens tilladelse til at betjene udstyret.